

種	類	全自動電気洗濯機	消費	電力	385/450W (50/60Hz)
電	源	100V、50/60Hz共用	洗濯	方 式	うず巻式
標準洗		4.2kg	水道	水圧	0.03~0.8MPa (0.3~8kgf/cm²)
標準脱標 準標 準		43L (「標準」コース)	外形	寸法	幅539mm×奥行508mm ×高さ935mm
標準使	用水量	97L(標準コース)	質	量	約26kg

### お客様メモ

購入店名

電話 ( ) -

後日のために記入しておいて ください。

サービスを依頼されるとき、 お役に立ちます。 ご購入年月日 平成 年 月 日


## **俭**株式会社 日立製作所

3-G6015-7 LO(C)

## 取扱説明書

## HITACHI

# 日立 全自動 電気洗濯機 NW-42F7形

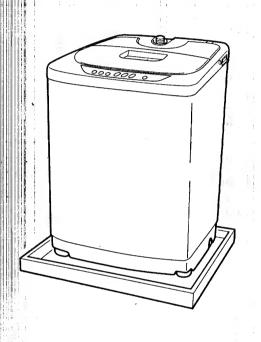

このたびは日立全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、 正しくご使用ください。

お読みになったあとは、据付説明書・洗濯 機設置時のチェックシート・保証書ととも に大切に保存してください。

も	<	じ	

ページ

26

29

30

31

32

安全上のご注意2各部のなまえ5操作パネルのはたらき6お洗濯を始める前に8洗濯物の種類と全自動コースの選びかた10	お洗濯の前に
<b>簡単おまかせお洗濯(「標準」コース)</b> 11	いつものお洗濯
しっかり洗う(「念入り」コース) 12 すばやく洗う(「おいそぎ」コース) 12 少ない量の洗濯物をしっかり洗う(「ちょっと」コース) 12 ドライマーク表示の衣類を洗う(「ドライ」コース) 13 デリケートな衣類を洗う(「ソフト」コース) 14 洗濯行程について 15 お好みで洗濯する 16 予約タイマーで洗う 18	いろいろなお洗濯
洗濯量と洗剤量について 19 液体洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤を使う 20 粉石けん(天然油脂)を使う・お湯を使う 21	洗濯量と洗剤
洗濯液を2度使う・洗濯のりを使う22毛布を洗う23ひと工夫した洗いかた23いたずら防止機能について23	上手なお洗濯
使用上のご注意 24 お手入れのしかた 24	お手入れ

故障かなと思ったら

保証とアフターサービス・

据え付け……

別売り部品

32<sup>3-J2896-1</sup>

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111

に



## 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

★ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

**企 注意** 

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される「内容です。

### 絵表示の例

「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。

## 生



絶対に分解したり修理・改造しな

- 火災・感電・けがの原因になります。
- 修理は、販売店にご相談ください。



セントを単独で使う





#### アース線は必ず取り付ける



● アース線を取り付けないと漏電のとき感電する ことがあります。アースの取り付けは、必ず電 気工事店または販売店にご相談ください。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差 しはしない

ぬれ手禁止



● 感電の原因になります。



浴室など湿気の多い場所や風雨に さらされる場所には据え付けない

定格 15A 以上・交流 100V のコン

水場禁止



● 感電や漏電による火災の恐れがあります。



お手入れするときなどでは、本体 各部に直接水をかけない

禁止:



●ショート・感電の原因になります。



脱水槽が完全に止まるまでは、絶 対に中の洗濯物などに手などを触 れない

ゆるい回転でも洗濯 物が手に巻きついて けがをする恐れがあ ります。特にお子様 にはご注意ください。



洗い・すすぎ中の洗濯・脱水槽に は手を入れない

● ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけが をする恐れがあります。 (槽内に手を入れる場合は、一時停止させて完 全に停止してから行ってください)

′傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・\

ねじり・重いものを載せる・挟み込む

●電源コードが破損し、火災・感電の原因になり

電源プラグは、刃および刃の取り

付け面にほこりが付着している場

電源コードを傷つけない



傷んだ電源コードや電源プラグ、 ゆるんだコンセントは使用しない



● 感電・ショート・発火の原因になります。



幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞか せない

また、洗濯機の近くに台を置くな

どしない

● 洗濯・脱水槽の中に 落ちてけがをするこ とがあります。

●火災の恐れがあります。



◆火炎の原因になります。

合はよくふく

などしない



ローソク、蚊取り線香、煙草など の火気を近づけない

**火気禁止** 



引火物は絶対に洗濯槽に入れない 近づけない

「灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・ アルコールなどやそれらの付着した洗濯物





● 爆発や火災の恐れがあります。



チャイルドロック機構部の穴にド ライバーなどを押し込まない



● 破損や故障の原因になったり、洗濯・脱水槽が 回り出し、けがをする恐れがあります。



ロックされた状態のふたを無理に 開けない

禁止

ふたやロック機構部が 破損したり、洗濯・脱 水槽の回転が止められ なくなり、けがをする 恐れがあります。





## 安全上のご注意(続き)

## **企注意**



## 電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く

注意

● 感電やショートして発火 することがあります。





洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せたりしない



変形・破損によりけが をする恐れがあります。







洗濯時に温水を使用する場合、

50℃以上のお湯は使用しない

プラスチック部品の変形 や傷みにより、感電や漏 電の恐れがあります。





●回転部があり、けがを する恐れがあります。



0 5

#### 長期間ご使用にならないときは、必ず 電源プラグをコンセントから抜く

● 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



洗濯機を使用しないときは、必ず 水栓を閉じておく

ok ±.+

● 万一の水漏れを防ぐためです。



#### 給水ホースの本体接続のナットは しっかり締めつける

水もれ

● 水漏れの原因になります。



防水性のシートや衣類は、洗い・ すすぎ・脱水をしない

禁」

( 寝袋、オムツカバー、サウナスーツ、ウェッ \ トスーツ、雨ガッパ、スキーウェア、自転車・バイク・自動車のカバーなど

●洗濯物が飛び出したり、異常振動して、けがを したり、洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損 傷などの恐れがあります。



#### 洗濯前は必ず水道栓を開いて、水 もれがないか給水ホースの接続を 確認する

ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。



き、傷みの気になる衣類は洗わな い

「念入り」コースでお洗濯すると

●衣類を傷める恐れがあります。



洗濯機を据え付けるときは、排水ホースの紫色の目印を本体の端に必ず合わせる

水もれ

● 内部でたるんでいると、他の部品と接触し、ホースが破れて、水漏れするなど思わぬ被害を招くことがあります。




お手入れの際は必ず電源プラグ をコンセントから抜く




● 感電やけがをすることがあります。

# 各部のなまえ

((ご)のあとの数字は主な説明のあるページです)

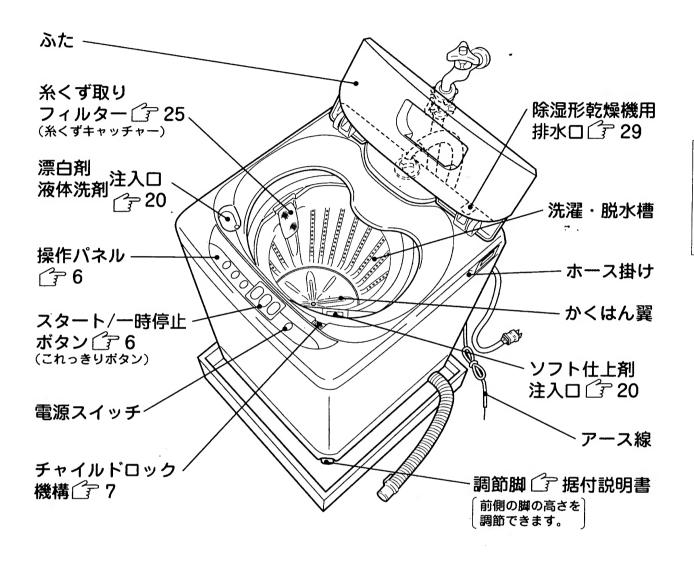

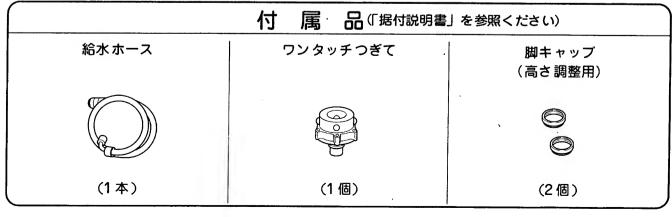



## 操作パネルのはたらき

#### 水量ボタン

あらかじめ水位を設定するときや、かく はん中に水を足したいときに使います。

- ●スタート後の変更は、洗い、すすぎが終 わるまでの間、受け付けます。一時停止 してから行ってください。
- 洗いやすすぎ中に水を足したいときは、 ボタンを押し続けている間給水します。 (「43L」に達すると、それ以上は給水し ません)

### 洗剤量・水量表示

ランプの点灯で、洗剤量と水 量の目安を表示します。

- ●「43L」は点灯、「34L」は点滅、 「26」は点灯、「20」は点滅し ます。(無段階に設定されます が、表示は4段階で行います。)
- ●洗剤量は、コンパクトタイプ (濃縮)粉末洗剤を表します。

### 洗濯内容表示

洗い、すすぎ、脱水の各ラン プが点灯して、洗濯内容をお 知らせします。

- 運転中は、各行程のランプ点 灯で進行状況をお知らせしま
- ●念入りすすぎ設定時は、すす ぎのランプが点滅となります。

### 終アブザーが気になるとき

次の手順でブザーを消すことがで きます。

- 電源スイッチを「入」にする。
- ↑ スタートボタンを3秒以上押す (ピーピッピッピーとブザーが 鳴ります)
- 「標準」「おいそぎ」「ドライ」い ずれのボタンでも設定できます。
- ●再びブザーを鳴らす場合には、再度 1~2の操作を行ってください。
- 電源プラグを抜き差しすると設定が 解除され終了ブザーありになります。

### チャイルドロックについて

万一のけがや小さいお子様の安全のために洗濯・脱水槽が高速で回転 している間は、自動的にふたがロックされ、「ふたロック中」のランプ が点滅します。

回転が止まると自動的にロックが解除されます。

- ■次の場合にふたがロックされます ● 節水シャワーすすぎ中
- ●脱水中

HITACHI

NW-42F7(HP)

節水シャワー


### ふたを開けたいときは

ドライが代き標準がタンを押す。

のランプのついた 回転が止まると ロックを解除します。

スタート/一**時停**止 ■運転中はつねにふたをロックするような設定もできます。 (いたずら防止モード) (ア 23

/この場合は、節水シャワーすすぎおよび脱水中以外は、ふたがロット **∖クされていても「ふたロック中」のランプは点滅じません。** 

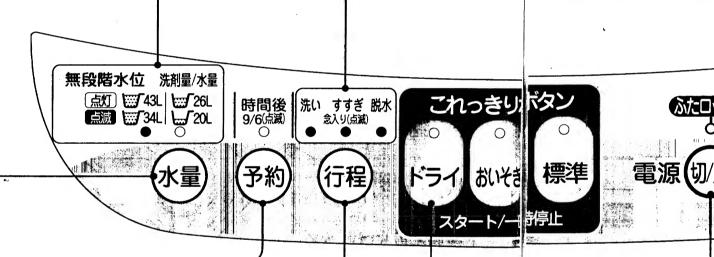

### 予約ボタン

予約運転をするときに使い ます。

**7** 18

● 9時間、6時間後のいずれか に洗濯を終了させることが できます。

### 行程ボタン

「洗い」のみ、「脱水」の み、「念入り(注水)すすぎ」 などお好みで洗濯するとき に使います。

**7**16

●スタート後は変更できませ ん。

#### スタート/一時停止ボタン 「これっきりボタン」

運転スタートや一時停止するときに 使います。

●洗濯物や汚れに応じて、3種類の全 自動コースが選べます。(水量、行 程ポタンとの組み合わせで、他3種 類の全自動コースも設定できます。) (字 10

### 電源スイッチ

ふたロック中

スイッチを押すと「入」になります。

- ●電源を「入」または「切」にすると「ふ たロック中」のランプが点滅します。 このとき、電源スイッチは受け付けま せん。(洗い、すすぎの給水またはかく はん中に電源を「切」にしたときや再 度「入」にしたときは点滅しません。)
- 運転が終わるとブザーが鳴り、「ふた ロック中」のランプが点滅して電源が 自動的に切れます。

(オートオフ機能 (ア26)

### ふたロック表示

ふたがロックされているときは、「ふた ロック中しのランプが点滅します。

- ■ただし、次の場合はランプが点滅してい ても、ふたはロックされていません。
- ■電源プラグを差し込んで最初に電源を入 れたとき、各表示のランプが点灯するま
- ・脱水の回転が停止して、終アブザーが鳴 り、自動的に電源が切れるまでの間。


ご注意 ●2つ以上のボタンを同時に押さないでください。 誤動作することがあります。


◆水量の「43L」、予約の「9時間後」、行程の「洗い」、「すすぎ」、「脱水」を設定したときに2回続けて受け付 け音がします。(ランプの基準点をお知らせするためです)

● 運転がスタートすると、選んだコースのランプが点灯から点滅に変わります。また、運転中に一時停止すると ランプは点灯に変わります。




## ■お洗濯を始める前に

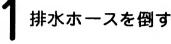

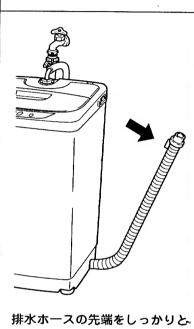


排水口に入れてください。


↑ 給水ホースを接続 【 し、水栓を開く

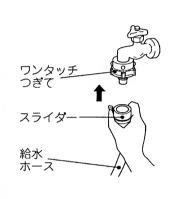

- スライダーを押し下げ、ワン タッチつぎてに差し込む。
- **2** スライダーを離して、「パチン」と音がするまで、給水ホ ースを押し上げる。 (デ 29)

## ↑ 電源プラグをコン 3 セントに差し込む

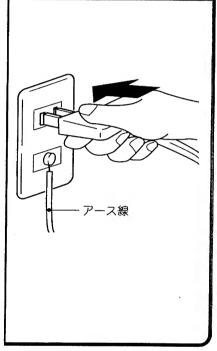

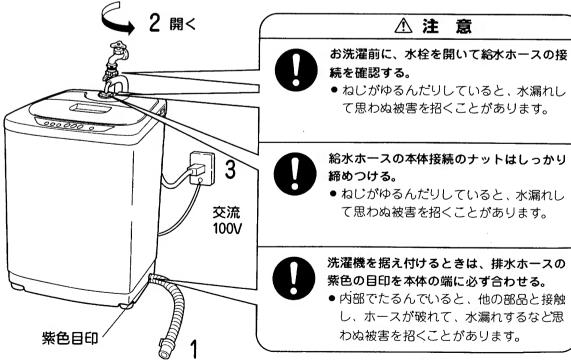

### 洗剤量(目安)表示について

センサーが洗濯物の量を感知して洗剤量(目安)を表示します。(標準コース、念入りコースのとき)


運転開始から洗剤量(目安)表示までの動き

ふたを開け、 洗濯物を入れる



● 硬貨などを入れたまま洗濯 すると故障の原因になりま ● 電源スイッチを入れ、 \_ スタートボタンを押す

かくはん翼が約4秒間回転

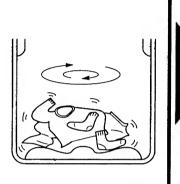

● 水のない状態で、洗濯量を はかります。(布いたみの心 配はありません)

↑ 洗剤量(目安)を し 表示



### 洗剤量(目安)表示と投入量について

洗剤量(目安)表示は、コンパクトタイプ粉末洗剤(水30Lに対し20gタイプの洗剤)の計量スプーンでの 投入量を表しています。

- ●洗剤量(目安)表示は、スプーンすりきり1杯で約35gのものを基準にしています。 (洗剤メーカーや銘柄によって計量スプーンの大きさが異なるものがあります) すりきり
- その他の洗剤の場合は、 19をご覧ください。
- 洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になったり、泡による弊害が起 こる場合があります。
- 詳しくは洗剤の表示に従ってください。

### 【水量表示について】

20~43L間を洗濯量に応じて4段階に表示します。(詳しくは 2 19) (無段階に設定されますが、表示は4段階で行います)

無段階水位 洗剤量/水量



「ランプ点灯時は43L 点滅時は34Lを示し ます 「ランプ点灯時は26L 点滅時は20Lを示し ます

43Lのとき




スプーン8分目 (約29g) を入れ てください。



をしましょう。

## 洗濯物の種類と全自動コースの選びかた

この洗濯機にはこれっきりボタン「標準」「おいそぎ」「ドライ」の3種類 の全自動コースのほか、「水量」や「行程」ボタンとの組み合わせにより 「念入り」「ちょっと」「ソフト」の3種類、合計6種類の全自動コースがあ ります。

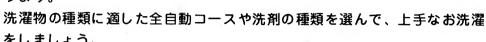



				V MH185.451.12
洗濯物の種類	お勧めの	の全自動コース	操作方法(電源スイッチを入れてから)	お勧めの洗剤
一般の衣類	標準	洗濯物に適した内容で 自動的に洗います。 節水シャワーすすぎと なります。	標準	合成洗剤
汚れの軽い衣類	おいそぎ	軽い汚れを手早く洗い ます。	が が (詳しくは、 ご 12)	(粉末、液体)
②、② 素素で表示の衣類 (1kg以下)	ドライ	ドライマーク衣料専用 の水流でやさし く洗い ます。	・ ドライ (詳しくは、 <u>3</u> 13)	ドライマーク衣類 専用洗剤 液体中性洗剤
汚れのひどい衣類	念入り	強めの水流でしっかり 洗い、念入り(注水)す すぎでしっかりすすぎ ます。	行程 → 標準 1回押す (詳しくは、2 12)	合成洗剤
くつ下、ハンカチなどの小物衣類 (1kg以下)	ちょっと	少量の洗濯物を専用の 低い水位でしっかり洗 います。	水量 → お(代表) 「26L」または「20L」に設定 (詳しくは、 3 12)	(粉末、液体)
表示のある毛100%の製品、毛混紡のニット製品など	ソフト	ソフト水流でやさしく 洗います。	水量 → ドライ 「43L」または「34L」に設定 (詳しくは、	液体中性洗剤

- ●洗剤の使用量については 2 19
- ●液体洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を使う場合は 27 20
- ●粉石けんを使う場合は(デ 21



## 簡単おまかせお洗濯(「標準」コース) =

センサーが洗濯物の質や量を 感知して、洗濯物に適した内 容で自動的に洗濯します。 (コースの内容は 🚰 15)

ふたを閉めたあとは、洗濯内容を決めるため、次の動作を行います。

低い水位で約30秒 間、かくはん翼が回転します。 規定水位まで給水 します。

洗濯物の質を感知 し洗濯内容を決めて洗いを始めます。











## ふたを開け、洗濯物 を入れる



## ↑ 電源スイッチを入れ、 ┗ 「標準」ボタンを押す



● 約4秒間、かくはん翼が回転 して洗濯量を感知し、洗剤量 と水量の目安を表示後、給水 します。

## 洗剤を入れ ふたを閉める

洗剤をよく溶かすために 洗剤は、給水の水が落ち る所に入れます。



洗剤量(目安)表示マーク に従って洗剤を入れます。

- 液体洗剤、漂白剤、ソフト仕 上剤を使うときは「ア 20
- 粉石けん(天然油脂)を使うと きは(ア21
- ふたをきちんと閉めないと、セ ンサーが正しく感知できません。 また、脱水も行われません。

### 洗濯終了

ブザーの音で、洗濯終了をお知らせします。

- ●ブザーが鳴り終わったら「ふたロック中」のランプが点滅して、電源スイッチが自動的に 切れます。 (オートオフ機能)
- ふたを開け、中の洗濯物を取り出します。



#### 「標準|コースのすすぎ動作について

●「標準|コースのすすぎは、節水シャワーすすぎとためすすぎの組み合わせになります。

#### 節水シャワーすすぎ


排水して脱水します。 脱水の途中で間欠的 にシャワーをかけま

シャワーを止めて さらに脱水します。

規定水位まで給水 します。

かくはんします。

ためすすぎ

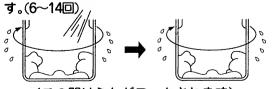









(この間はふたがロックされます)

## しっかり洗う(「念入り」コース)

スポーツウェア、くつ下など汚れのひどい衣類も「念入り」コースを利用すれば、強めの水流でしっかり洗います。(コースの内容は 💽 15)

## ¶ ふたを開け、洗濯物 を入れる



# 2 電源スイッチを入れ、「行程」ボタンを1回押す



● すすぎのランプが点滅 し、念入り(注水)すす ぎが設定されます。

## **3**「標準」ボタン を押す



●強めの水流の「念入 り」コースがスター トします。

# 4 洗剤を入れふたを 閉める



● ふたがロックされていないと、 センサーが正しく感知できません。また、脱水も行われません。

# すばやく洗う(「おいそぎ」コース)

汚れの軽い洗濯物や、少ない量の洗濯物を手早く短時間で洗います。(コースの内容は(ア 15)

## 1 ふたを開け、洗濯物を入 れる



2 電源スイッチを入れ、「おいそぎ」ボタンを押す



- 水量は「34L」が表示されますが、 自動的においそぎコース専用の 28Lになります。
- 洗える量は2.0kg以下です。

## **3** 洗剤を入れふたを 閉める



- ふたが開いていると脱水が行われません。
- 軽い汚れの場合、洗剤量は通常の半分程度 が適当です。(洗剤量については 37 19)

# 少ない量の洗濯物をしっかり洗う(「ちょっと」コース)=

くつ下、ハンカチなどの小物衣類を専用の低い水位でしっかり洗い上げます。(コースの内容は 🖅 15)

## 1 ふたを開け、洗濯物 を入れる



2電源スイッチを入れ「水量」 ポタンで「26L」または「20L」 を設定する

型 43L ■ 26L ■ 34L ■ 20L ●



●洗える量の目安は「26L」 で1kg以下、「20L」で 0.5kg以下です。 3 「おいそぎ」ポタンを押す



**4** 洗剤を入れふたを 閉める



●ふたが開いていると脱水

が行われません。


- ●傷みの気になる衣類を洗う場合は、市販の洗濯ネットに入れて洗ってください。
- ●くつ下などのがんこな汚れを洗う場合は、浴用タオルなどを中につめ、足が入ったように膨らませて洗うと、よりきれいに仕上がります。

## ドライマーク表示の 衣類を洗う (「ドライ」コース) ー

ドライマーク (空)、 表示の衣類を専用のドライ水流でやさしく洗い上げます。ただし、素材によっては洗えないものもありますので、お洗濯の前に確認してください。(コースの内容は ア 15)

#### 洗えるもの

- セーター、カーディガン(ウール、アンゴラ、 カシミヤなど)
- スラックス、スカート
- ●ブラウス、シャツ、ワンピース(絹、麻など)
- ●学生服、セーラー服
- ランジェリー類

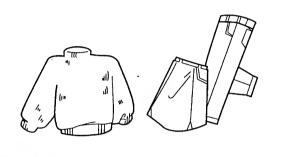

### 洗えないもの

- 皮革製品、皮革装飾品
- ●装飾物(羽、毛皮など)のついた衣料
- ●レーヨン、キュプラおよびその混紡品
- ●色落ちしやすいもの
- 和服、和装小物
- ネクタイ、スーツ、コート
- ●コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をしたもの
- ●絹、ウールなどで強くよじった糸(強撚糸) を使用したもの(特に織り柄)
- ◆ベルベット、コール天などのパイル地

#### ご注意

● 取扱絵表示および素材表示のないものは、クリーニングに出すことをお勧めします。

#### ご注意

- 上記以外のものは、洗剤の説明書に従ってください。
- スカーフおよび外国製の衣類は色落ちしやすいので十分ご注意ください。
- 色落ちしそうなものは、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。 (白いタオルなどに洗剤液を含ませ、目立たない部分に強く押し当ててタオルに色移りしないかを確認してください) 色落ちがあった場合はお洗濯しないでください。

#### お湯や風呂の残り湯は使用しない。

● 乾燥後の縮みが大きくなったり、風呂の残り湯に入浴剤が入ってると、入浴剤の色素で洗濯物が染まる恐れがあります。必ず水を使用してください。

#### 洗剤は適正な量を使用する。

● 指定より多めに洗剤を使用しても汚れ落ちにはあまり差はありません。逆にすすぎが不十分になり、衣類を傷める原因になります。

#### 漂白剤は使わない。

● 漂白剤は強アルカリ性なので生地を傷めます。

#### ■準備(前処理)

- シミやひどい汚れがある場合は、前もって汚れを落としておきます。
- ・ボタンやししゅうがついている衣類は、裏返しして洗います。
- ●縮みが大きくなった場合、元の形に修正する ために型紙を取っておくと便利です。



### シミの落としかた

- 裏にタオルを当て、 洗剤の原液をつけ、 ブラシなどで軽くた たいて落とします。
- ◆そで□、えり、すそ やポケット回りの汚 れは、洗剤の原液を つけて、ブラシで一 定方向にこすってく ださい。





## ドライマーク表示の衣類を洗う(続き) \*\*\*\*\*\*\*

ご使用前に 13を必ずお読みください。「ドライ」コースの予約運転はできません。

## ふたを開け、洗濯物 を入れる



## ■源スイッチを入れ、 ▲ 「ドライ」 ボタンを押す



- ●水量は自動的に「26L」 になります。 洗える量は 1kg以下で
- ↑ 洗剤を入れふたを → 閉める



- 液体洗剤を水でうすめて、液体洗剤 注入口から静かに入れてください。
- 使用量などは、洗剤の説明書に従っ てください。
- 衣類は水の中によく押し込んでくだ さい。

## 洗濯が終わっ 4ts


- ウール、アンゴラ、カシ ミヤなどのセーターは 形を整えて日陰で平干し にします。
- 風呂のふたなどを使って 平干しにすると形くずれ が防げます。
- ブラウスやワンピース は形を整えて日陰でり ンガーに干します。

#### 洗剤について

- (♥) 表示の衣類を洗うときは、ドライマーク衣類専用の洗剤(液体)をお使いください。
- ★★★ 表示のあるものは、中性洗剤(液体)も使えます。
- 粉末洗剤は溶けにくいので使用しないでください。

#### ■仕上げ(縮み、形くずれの直しかた)

- ●スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ、形を整えます。
- ●スチームをたっぷりあてたあと、型紙に合わせて元の形までのばし、 形を整えます。

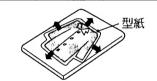

# デリケートな衣類を洗う(「ソフト」コース)

☆☆√表示のある毛 100%の製品、毛混紡のニット製品、ランジェリーなどのデリケートな衣類も、 「手洗い水流」でやさしく洗います。(コースの内容は 🍞 15)

## ふたを開け、洗濯物 を入れる



●電源スイッチを入れ「水量」 ボタンで[431]または[341] を設定する



#34L #26L



● 手洗い水流のソ フトコースがス タートします。 洗える量は 1.2kg以下です。

## 洗剤を入れふたを 4 閉める



- 液体洗剤を水でうすめて、液体洗剤 注入口から静かに入れてください。
- 使用量などは、洗剤の説明書に従っ てください。
- 衣類は水の中によく押し込んでく7

#### ■洗濯が終わったら

ウールのセーターなどは形くずれし ないように干すのがポイントです。

● 風呂のふたなどを使って平干しにす ると形くずれが防げます。

#### ご注意

**3**「ドライ」ボ タンを押す

ドライ

次のものは洗わないでください。

- 羊毛以外の獣毛素材。(カシミア、アンゴラ、 モヘヤなど)
- レース編みなど特殊な編みかたのもの。



## 洗濯行程について

各全自動コースの洗濯行程について説明します。

きめ細かな洗濯をするために、ちょっと複雑な洗濯行程内容になっています 洗濯機が、今どの行程をどう動いているか知りたい方への情報です。



77 U.Z. 172.5	プロのお往こと、	) ±3,6+ C	THE COUNTY OF THE PARTY OF THE		
コースの種 類	自動設定 水 位	洗 (い(約)	すすぎ	脱 水(約)	所要時間 (約)
標準	43L 20L (無段階)	8分 6分	節水シャワーすすぎ1回 十 ためすすぎ1回	<b>7分</b> 6分 5分 4分	22分~37分
おいそぎ	<b>※ 28L</b>	3分	注水すすぎ1回 (ためすすぎ含む)	4分	17分
ドライ	26L	6分	注水すすぎ1回 (ためすすぎ含む)	1分	17分
念入り	43L 20L (無段階)	8分	注水すすぎ2回	7分 5分 4分	<b>48分</b> , 31分~ 48分
ちょっと	手動設定 26L、20L (2 段階)	3分	注水すすぎ1回 (ためすすぎ含む)	4分	17分
ソフト	手動設定 43L、34L (2 段階)	6分	注水すすぎ1回 (ためすすぎ含む)	1分	18分
	※おいそぎコース車	田の水量です。			

※おいそぎコース専用の水量です。

#### ちょっと一言

- 所要時間は、1 回の給水時間を約3分(水量毎分15L、高水位のとき)とした場合で、水圧により変わります。
- 所要時間の ・所要時間の ・所要時間の ・所要時間の ・所要時間の ・所要時間の ・の時間です。
- すすぎ行程では脱水を行い、すすぎ効果をよくします。
- すすぎ行程の所要時間の目安は「排水」1分、「脱水」2~5分、「給水」2~3分、「かくはん」2~3分で計算しています。
- 念入りすすぎにセットすると上表の「ためすすぎ」が「注水すすぎ」に変わります。

ご注意 ●水道水圧が高いと給水音が大きくなることがあります。音が気になる場合は水栓を絞ってお使いください。

### コースの切り換えについて

スタートボタンを押したあとは、コースの切り換えはできません。

■ コースを切り換えるときは、いったん電源スイッチを切ってから行ってください。




## お好みで洗濯する

洗いのみや脱水のみ、念入り(注水)すすぎなどを設定したり、それぞれを組み合わせて運転することができます。

1 ふたを開け、洗濯物 を入れる



**2** 電源スイッチを入れ、お好みの洗濯内容を設定する

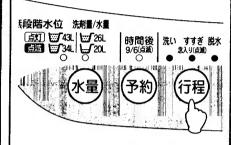

- 「行程」ボタンで設定します。
- ●選びかたは、「行程ボタンの使いかた」を参考にしてください。17
- 水量をお好みで設定したい場合は、 「水量」ボタンで設定します。

 $oxed{3}$  スタートボタンを押す



- ●洗濯物に合わせて「標準」「おいそぎ」「ドライ」いずれかお好みの スタートボタンを押します。
- 設定した内容でお洗濯を始めます。

● スタートしたあとは、行程を変更できません。行程を変えるときは、電源スイッチを入れ直してください。

### 洗濯終了


#### ブザーの音で、洗濯終了をお知らせします。

- ブザーが鳴り終わったら「ふたロック中」のランプが点滅して、電源スイッチが自動的に切れます。 (オートオフ機能)
- ふたを開け、中の洗濯物を取り出します。



### 水量ボタンの使いかた

ボタンを押すごとにランプが移動します。

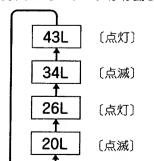

#### ちょっと一言

洗いやすすぎ中に水を足したいとき

水量ボタンを押し続けます。押し続けている間給水します。 (「43L」に達すると、それ以上は給水しません)

### 行程ボタンの使いかた

「行程」ボタンを押すごとに洗濯行程が下の表のように切り換わります。

「日生」がアンと汗すことにが確じ住が「の奴のな ブに切り換わりなり。						
こんな場合に	洗濯行程,	行程ボタン の押し回数	(●点	ンプ 灯 <del> </del> すすぎ	点滅)	運転内容
<ul><li>すすぎを念入り にしたいとき</li></ul>	洗い→念入りす   すぎ→脱水	1 ()	•	<del>*</del>	•	<ul><li>● すすぎが注水すすぎになります。</li><li>● 「標準」ボタンでスタートしたときは、自動的に念入りコースになります。</li></ul>
● 洗濯液を2 度使 う(再利用する) とき	洗いのみ	2 🖸	•	0	0	● 洗いをしたあと、洗濯液は残ったまま停止しま す。
● しわが気になる 洗濯物を脱水し	洗い→すすぎ	3 🖸	•	•	0	<ul><li>洗い→すすぎをしたあと、すすぎ液は残ったまま停止します。</li></ul>
ないとき ● すすぎ液を再利 用するとき	洗い→念入りす すぎ	4 🗆	•	<b>\</b>	0	<ul><li>洗い→すすぎをしたあと、すすぎ液は残ったまま停止します。</li><li>すすぎは注水すすぎになります。</li></ul>
●脱水だけすると き	脱水のみ	5 📵	0	0	•	<ul><li>●槽内に水が残っているときは、排水してから脱水します。</li><li>●「ドライ」ボタンでスタートしたときは、1分のソフト脱水になります。</li></ul>
<ul><li>槽の水を排水したいとき</li></ul>	排水のみ					<ul><li>・ 脱水が始まったら、「電源スイッチ」を切にしてください。</li></ul>
● 別に洗った洗濯 物をすすいで脱	すすぎ→脱水	6 🛭	0	•	•	● すすぎの前に排水して脱水します。
水したいとき	念入りすすぎ→ 脱水	70	0	*		● すすぎの前に排水して脱水します。 ● すすぎは注水すすぎになります。
<ul><li>とろ汚れ、ひとい汚れを あらかじめ落とすとき</li><li>水洗いするとき</li></ul>	洗い→脱水	8 🖸	•	0	•	●すすぎをせずに洗いと脱水を行います。

- ●洗い時間、すすぎ内容、脱水時間は、スタートボタンの種類により異なります。「標準」「おいそぎ」「ドライ」 コースの洗濯行程を参考にしてください。 ( ) 15
- ■水量の設定をしないときの水量表示について

水量の設定をしないで運転スタートしたときの水量表示は、スタートボタンの種類により下表のように設定されます。

スタートボタン	洗い行程から始まる場合	すすぎ行程から始まる場合
「標準」ボタンでスタートしたとき	センサーが自動的に水量を決めます	自動的に「43L」になります。
「おいそぎ」ボタンでスタートしたとき	自動的に「34L	.」になります。
「ドライ」ボタンでスタートしたとき	自動的に「26L	.」になります。



## 予約タイマーで洗う

お洗濯の仕上がり時間を6時間後、9時間後にセットできます。 出かけている間に洗いたいときや、夜間に洗って朝干したいときなどに便利 です。(ドライコースは予約運転できません)



### ▲ ふたを開け、洗濯物を 入れる



### 電源スイッチを入れ、 ▲ 仕上がり時間を選ぶ

9/6(点滅)

## スタートボタンを押す



- 予約ボタンを押すごとに設 定が変わります。
  - 6時間後 (ランプ点滅)
- 9時間後 | (ランプ点灯)
  - 設定なし(ランプ消灯)
- 「標準」「おいそぎ」いずれかのお好み のボタンを押す。
- ん翼が回転し、洗剤量の目安を表示し
- 予約の仕上がり時間のランプ以外は消 えます。
- お好みの洗濯内容も予約できます。

### 洗剤を入れ、ふたを閉める


#### 洗剤の入れかた

#### コンパクト粉末洗剤

●白物のハンカチなどに包み、洗剤がこぼれ ないように槽の中央付近に押し込んでくだ さい。

#### 液体洗剤

●2倍にうすめて、注入口に入れてください。

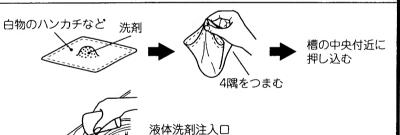

●粉石けんは溶けにくいので使用しないでください。

#### ご注意

- ●電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約運転は取り消されます。
- 洗濯物の量や質、給水量により仕上がり時間がずれることがあります。
- 衣類のしわ防止のため、洗濯が終わったらできるだけ早く干してください。

#### 【 こんなときには】

- 予約内容を確認したいとき:予約ボタンを押している間、予約内容を確認できます。
- 予約タイマー運転を取り消すとき:電源スイッチを「切」にしてください。

## 洗濯量と洗剤量について

洗		-	コンパクトタイプ	Ĵ	従来タイプ・粉石けん (天然油脂)
洗濯量	水量	水30Lあたり20g 粉末	水30Lあたり15g 粉末	水30Lあたり25mL 液体	水30Lあたり40gおよび40mL 粉末(液体)
4.2kg	43L	<b>29g</b> <b>いぶ</b> (スプーン8分目)	22g	36mL .	58g(58mL)
2.5kg	34L	23g	17g	28mL	46g(46mL)
2.0kg	<b>※ 28L</b>	19g	1 <b>4</b> g	23mL	38g(38mL)
1.0kg	26L	17g	13g	22mL	35g(35mL)
0.5kg	<i>₹</i> 20L	13g	10g	17mL	27g(27mL)

※おいそぎコース場合の水量です。

家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30L に対し○○g)が表示されていないもの もあります。洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。

- 洗剤量(目安)表示は、コンパクト粉末洗剤に同梱されているスプーン(水30L に対し20g タイプの洗剤)を基準にし
- コンパクトタイプ以外の洗剤の場合は、上の記載量の洗剤を使用してください。
- 軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5~6割)が適当です。
- 洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になったり、泡による弊害が起こる場合があります。

#### ■洗濯量について

- ●表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。 洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量が変わります。
- 通常の衣類では洗える量は表示の7~8割が適当です。 布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れすぎですので、布の動き具合を見て調節してください。

#### 洗濯物の重さの目安



ブリーフ

(木綿 約50g)



(木絽 約150g)



バスタオル (木綿 約300g)

パジャマ



くつ下

タオル

(木絽 約70g)

(木綿 約50g)



ブラウス (混紡 約200g)



(上・下) (木綿 約500g)



ワイシャツ (混紡 約200g)

(木絽 約500g)

## 液体洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤を使う

## 粉石けん(天然油脂)を使う・お湯を使う

## 液体洗剤・漂白剤の使いかた

#### ご注意

- 電源スイッチを「入」にしてから液体洗剤、漂白 剤を流し込んでください。
- 使用量および使いかたについては、液体洗剤、漂 白剤の表示に従ってください。
- ●漂白剤を直接洗濯物にかけないでください。 変色、布破れの原因になります。

#### 液体洗剤


水でうすめて、注入口から静かに流し込みます。

● 予約運転のときは、2倍にうすめてご使用くださ

#### 漂白剤

洗い始めに水でうすめて、注入口から静かに流 し込みます。



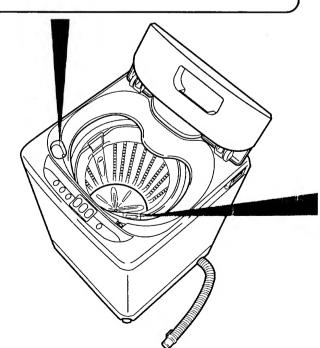

### ソフト仕上剤の使いかた

洗濯が始まる前に水量表示に合わせてソフト 仕上剤をソフト仕上剤注入口に入れてくださ



- サソフト仕上剤が注入口に入れにくい場合は、洗濯 槽を片側に寄せてください。
- ↑ ソフト仕上剤は最終すすぎの前に自動的に槽 人内に投入されます。
- ●ソフト仕上剤は、脱水槽の回転を利用して投入す る方式のため、注入口に入れた仕上剤は中間脱水 のたびに注入口内の室を移動して見えなくなり、 最終すすぎの前に槽内に投入されます。

#### 〈ソフト仕上剤量の目安〉

水量	20L	26L	<b>※28L</b>	.34L	43L
濃 縮 タイプ	5mL	6mL	7mL	8mL	10mL
ー 般 タイプ	14mL	18mL	19mL	23mL	29mL

- 濃縮タイプ:水30Lに6.6mL 使用の場合。
- ●一般タイプ:水30Lに20mL使用の場合。 ※おいそぎコース場合の水量。

#### お願い

- 濃縮タイプは固まりやすいので、原液と同量の水 2杯でうすめてから入れてください。
- 脱水運転中にふたの開閉をしないでください。ソフ ト仕上剤の投入時期が早まり有効に働きません。
- ソフト仕上剤を注入したまま、長時間(12 時間以 上)放置しないでください。注入口の中で固化し、 動作不良の原因となります。
- 洗濯機が傾いていたり、給水中に槽を傾けたりす ると、注入口に水が入る場合があります。(仕上剤 の効果が失われます)
- 洗剤は適量をご使用ください。多すぎると、すす ぎ効果・ソフト仕上剤の効果が落ちます。

## 粉石けん(天然油脂)を使うとき

#### ■洗濯機で直接溶かす場合

ふたを開け、電源スイッ チを入れ、「水量」ボタン で「26L」を設定する。



↑ 「おいそぎ」ボタンを押 し、運転をスタートする。



- ↑ かくはんが始まったら、粉石けんを入れ、 → 2分ほど運転する。(洗剤量は洗濯物の量で 決めます (デ19)
- 粉石けんが溶けたら、電源スイッチを「切」 ◆にして、洗濯物を入れる。
  - ●洗濯物を十分、洗濯液に浸します。
- 電源スイッチを入れ、水量を設定し、お好み 0 のコースで運転する。

#### ■粉石けんが溶けにくいとき

**1** バケツなどに 30 ℃ぐらいのぬ るま湯を約5L用意する。



粉石けん

↑ 十分かき回しながら適正量の ∠ 粉石けんを少しずつ入れる。

> ● 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしない よう、十分溶かしたあと、槽に入れます。

#### ご注意

- ●粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすい ので、すすぎは十分行ってください。よくすす がないと黄ばみや、においの原因になります。
- 使用量が多すぎたり、低温の水に直接入れたり しますと、完全に溶けない石けん分や石けんか すがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって 洗濯物を汚すことがあります。
- 予約運転のときは、粉石けんを使用しないでく ださい。槽内で固まる恐れがあります。

#### ちょっと一言

● 粉石けんを使うとき、合成洗剤を約1割程度混 ぜると石けんカス(金属石けん)の発生を抑える ことができます。

### お湯を使うとき(風呂の残り湯など)

電源スイッチが「切」になった状態では、排水弁は 開いています。必ず、下記の操作で排水弁を閉じて から、お湯を入れてください。

#### お湯をためる準備

(1) 電源スイッチを 入れる。


八八

[切]


(2) 「標準」ボタンを

(3) 水量ランプが点 灯したら電源ス イッチを切る。

- ふたを開け、槽に洗剤を入れ、洗濯物を入れる。
- 洗濯物が完全につかるま 3 洗濯物が完全につかるまで、お湯を入れてふたを 閉じる。

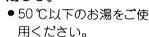

● つけ置きする場合は、 このまま放置してくだ さい。

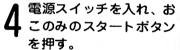

●所定の水量に達してい ない場合は、水道から 給水されます。



#### ■風呂水用ミニポンプを使うと便利! 風呂の残り湯を洗濯機に移すのは、なかなか大変 な仕事です。

そこで日立では、下のような風呂水用ミニポンプ も用意しています。ぜひご利用ください。





(タイマー付き)

希望小売価格9,200円(税別) 希望小売価格8,000円(税別) (価格は平成12年12月現在)



## 洗濯液を2度使う・洗濯のりを使う


## 洗濯液を2度使うとき



- **2** 2回目の洗濯物を入れ、お望みのコースで 洗濯する。
  - 洗濯物に合った水量をセットします。



- **3**1回目に洗った洗濯物を「すすぎ」「脱水」 する。 (デ 17
  - ●洗濯物に合った水量をセットします。

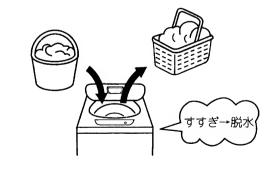

## 洗濯のりを使うとき

#### ■洗濯のりについて

化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAC)と表示されているものに限ります。

- ●上記以外ののりは、洗濯機の故障の原因と なる恐れがありますので、成分表示をご確 認ください。
- ■洗濯のりの量

洗濯のりに表示されている分量を目安にして ください。

- ■のり付けできる量 1.0kg以下
- ★濯が終わったら、のり付けしたい衣類を 槽に入れる。
- ? 電源スイッチを入れる。
- ★ 水量を「26L」にセットし、「標準」ボタンを押して運転をスタートさせる。
- **5** かくはん翼が回転し始めたら洗濯のりを入れ、ふたを閉める。

#### ご注意

● のり付けした衣類は、乾燥機で乾かさないでください。

### のり付けしたあとは

残った洗濯のりを流すため必ず槽洗浄をしてください。

- 電源スイッチを入れる。
- **2洗い、脱水をセットする。**◆行程ボタンを8回押してください。 17
- **3** 水量を「43L」にセットし、「標準」ボタンを押して運転をスタートさせる。



## 毛布を洗う

## 毛布の洗いかた

「毛布洗いネット」MO-F40(別売り部品(デ 31)をご使用ください。

- ふたを開け、電源スイッチを入れる。
- **?** 洗剤を約5Lのお湯に溶かして槽に入れる。
- 水温は30℃ぐらいのお湯が適当です。
- ソフト仕上剤を使うと、全体がふっくらと仕上がります。
- **3** 毛布を毛布洗いネットに入れ、ファスナーを閉め、ファスナー部を上にして
  - 詳しくは毛布洗いネットの 取扱説明書をご覧ください。

洗濯槽に入れる。



▲ 水量を「43L」にセットする。

**5** 「標準」ボタンを押し、運転をスタートする。

6 洗濯が終わったら、風通しのよい日陰で自然乾燥させる。

湿っているうちに ブラシで一方向に 毛並みをそろえる と、きれいに仕上 がります。



#### ■洗濯できる毛布の種類と重さ

- ◆ ★ と表示されている毛布。
- ●アクリルまたはポリエステルのシングルサイズのマイヤー毛布、タフト毛布、織毛布 (幅 140 cm ×長さ 200 cm以下、1 枚の重さが 2.4kg以下)
- ●電気毛布については、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。



## ひと工夫した洗いかた


傷みの気になる洗濯物 (ランジェリーなど)は ネットに入れる



毛玉が気になるときは 裏返しにする



どろや砂は必ず取り除く

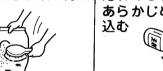

汚れのひどい所には、 あらかじめ洗剤をすり




ひもは結んで、ファスナーは閉める

◆ 衣類やファスナーの傷みを 防ぐためです。



大物や、水に浮きやすいものから先に槽に入れる

◆大物衣類や水に浮きやすい もの(化せんなど)は底に入 れてください。布の動きが よくなります。

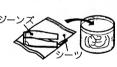

# いたずら防止機能について

小さいお子様の安全のため、本機では、いたずら防止モードを設定することができます。

運転中はつねにふたをロックするように設定できます。(いたずら防止モード)

- ●電源スイッチを入れ、ふたを閉め「行程」ボタンを3秒以上押す。(ピーピッピッピーとブザーが鳴ります) (ふたを開けるには、ランプが点滅している一時停止ボタンを押してください。)
- 「ふたロック中」のランプは節水シャワーすすぎと脱水中以外は点滅しません。
- ●設定を解除する場合は、もう一度上記の操作を行ってください。
- 終了した状態で電源プラグを抜くと設定が解除されます。
- (注意)「洗い」や「すすぎ」の途中で停電または電源ブラグを抜かれた場合、次に電源スイッチを入れても ふたはロックされています。電源を入れ、スタートボタンを押し、さらに一時停止をさせてください。 ふたのロックが解除されます。(ただし、設定は解除されています。)



## 使用上のご注意

鋭利な物でボタンを押さない



● 破損・故障の原因になります。

脱水中に、はみ出さないために ジーンズなどの厚手 のものは、均一によ く押し込んで洗濯し てください。



●脱水中にはみ出し損傷する恐れがあります。

火気を近づけない ストーブ、たばこなど。



● 変形や火災の原因になります。

#### 結露に注意

- 夏季など湿度が高いとき、冷水などの使用で洗 濯機の外側が結露し、床面をぬらすことがあり
- ●この場合は、洗濯機用トレー (YT-1)の使用をお勧めします。






## お手入れのしかた

ご使用後は、次の手順でお手入れをしてください。

### 洗濯槽のお手入れ(清潔に洗濯するために)

長期間のご使用で、洗濯槽に黒い石けんかすが発生し衣類を汚すことがあります。約2か月に一度、 次の手順で洗濯槽を洗ってください。

**1** ふたを開け、電源スイッチを「入」にして 「洗い」のみをセットする。 📝 17

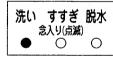

- ↑ 水量を「43L」にセットし、「標準」ボタン を押す。
  - ●満水になって、かくはんが始まったら水量ボタ ンを押し続け、給水が止まるまで水を追加して ください。





↑ 市販の酸素系漂白剤250g (約1本)、または、塩素系 漂白剤 0.5L(約 1/3本)を 洗濯槽に入れる。



- 「洗い」のみの運転が終わったら、そのまま 約2時間放置する。
- 「すすぎ→脱水」をセットして運転する。

#### (お願い)

- 漂白剤は、ご使用の漂白剤の注意書きをよくお読 みになってお使いください。
- 万一、石けんかすが発生した場合には、別売りの 洗濯槽クリーナー(ア31)をご使用ください。
- ●約40℃のお湯をご使用になると、さらに洗浄効 果が上がります。




## **お手入れのしかた**(続き)・

ご使用後は、次の手順でお手入れをしてください。

### 糸くず取りフィルターのお手入れ

(毎回の洗濯ごとに必ず行ってください。)

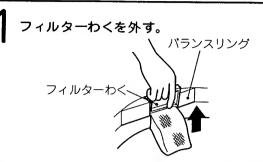

**↑** フィルターのネットを裏返して、糸くずを 【 取り除き、目詰まりを洗い落とす。



**?** フィルターわくを確実に差し込む。



#### お願い

● 糸くず取りフィルターは消耗品です。 ネットが破れたときは、販売店でお買い求めくだ さい。(部品番号 NW-42N6-513) (デ 31

## 給水口のお手入れ

ごみがたまると水の出が悪くなります。

- 水栓を閉じて、給水ホースを外す。 (外しかたは(デ 29)
- **介** 給水口の網にたまったごみを、取り除く。 ▲ ・ごみが取れにくいときは、網を外して掃除



### で注意

◆外した網は必ず元に戻してください。戻さない と給水弁の故障の原因になります。

## 凍結の恐れのあるとき

水栓を閉じて、給水ホースを外す。閉じる (外しかたはごデ 29)

↑ 給水ホースをたるまないように、 【 下に向ける。

**9** 30 秒ぐらい運転して止める。

給水ホース内の残水を抜きます。 /

排水ホースを倒す。



- 「脱水」のみをセットして、30秒ぐらい運転 する。 🝞 17
- 電源スイッチを「切」にする。 ●槽と排水ホース内の水を抜き、排水バルブ を開いたままにするためです。

### もし凍結したときには

- 給水ホースを外し、約40℃程度のお湯につ
- 槽に約40℃程度のお湯 ▲ を入れて、放置する。
- 給水ホースを水栓に接 → 続し、洗濯機が給水、 排水するか確認する。

## 本体のお手入れ

本体やパネル部の汚れは、柔らかい布で ふき取ってください。

# **小警告**

お手入れするときは、本体各部の部に直接され 部に直接水をかけない。

ショート・感電の原因と なります。



#### ご注意

- ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性 洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふい たり、たわしでこすらないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、注意書きに従っ てください。
- 洗濯機のふたなどのプラスチック部分に洗剤が ついたときは、すぐにふきとってください。 放置すると傷むことがあります。



## 故障かなと思ったら

異常報知について (次のようなときは、ランプの点滅やブザーで異常をお知らせします)

ランプの点滅	お知らせ内容	点検するところ	運転を再開するとき
洗い すすぎ 脱水 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	25 分たって も満水になら ないとき	<ul><li>水栓が閉じていませんか。</li><li>水道が凍結したり断水していませんか。</li><li>給水口の網にごみがたまっていませんか。</li></ul>	<b>●</b> これっきりボタンを
洗い すすぎ 脱水 <sup>念人以資料</sup> ○ 一 (行程) トライ はおいそぎ 標準	5分たっても 排水が終わら ないとき	<ul> <li>排水ホースを倒していますか。</li> <li>排水ホースがつぶれていませんか。</li> <li>排水ホースの先端が水につかっていませんか。</li> <li>排水ホースや排水口に砂やどろなどが詰まっていませんか。</li> <li>内部の排水ホースが凍結していませんか。</li> </ul>	押して一時停止し、 異常の原因を取り除 いてからスタートし てください。
無い すすぎ 脚x ○ ○ ※ ※ ※ ※ ※ 行程 トライル おいそぎ、標準	脱水しないとき	● 洗濯物が片寄っていませんか。 (洗濯物の片寄りの自動修正動作を 2回繰り返しても直らない場合は、 報知します)	● これっきりボタンを 押して一時停止し、 洗濯物の片寄りを直 し、ふたを閉じてか ら再びスタートして ください。
※ ※ ※ ※ 電源切入	槽回転できない (節水シャワー) すすぎ、脱水)	● ふたが開いていませんか。	● ふたを閉じ、これっ きりボタンを押して 一時停止し、再びス タートしてください。

● 上記以外の異常報知がある場合は、使用を中止して修理を依頼してください。

### 電源オートオフ

- 1. 運転が終了すると電源スイッチは自動的に「切」になります。
- 2. 次の状態で1時間以上放置されると、電源スイッチは自動的に「切」になります。
  - ①一時停止の状態
  - ②ふたを開けたままの状態
  - ③上記のような異常報知状態
- 3. 電源スイッチを入れて、スタートボタンを押さないで、5分放置したときは電源スイッチは自動的に「切」になります。

## 修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください

症状	原因
運転しない	<ul> <li>●停電していませんか。</li> <li>●電流ヒューズ、ブレーカが切れていませんか。</li> <li>●電源プラグは確実に差し込まれていますか。</li> <li>●電源スイッチは入っていますか。</li> <li>●水栓は開いていますか。</li> <li>●予約にセットしていませんか。</li> </ul>
電源スイッチを「入」「切」できない	● ふたロック中ランプが点滅していませんか。 <b>(ア 7</b> )
、 給水しない ·	<ul><li>◆水栓が閉じていませんか。</li><li>◆水道が凍結したり、断水していませんか。</li><li>◆給水口の網にこみがたまっていませんか。</li><li>「お手入れのしかた」 27 24</li></ul>
異常音が出る	<ul><li>◆洗濯機が傾いたり、がたついていませんか。</li></ul>
かくはんしない	●いたずら防止モードに設定していませんか。 😭 23
水もれ	<ul> <li>●水栓の形状は適していますか。</li></ul>
排水しない	<ul> <li>排水ホースは倒してありますか。</li> <li>排水ホースはつぶれていませんか。</li> <li>排水ホースに糸くずなどが詰まっていませんか。</li> <li>排水ホースの先端が水につかっていませんか。</li> <li>ふたが開いていませんか。</li> <li>脱水行程は設定してありますか。</li> </ul>
終アブザーが鳴らない	●終了ブザーを消す設定になっていませんか。 <b>② 7</b>

## 

### こんなときは故障ではありません

症状	原因
<ul><li>・脱水の最後やスタート/一時停止 ボタンを押したときにブーンとい う音がする。</li></ul>	●槽の回転を電気的に停止させるためのブレーキの音です。
<ul><li>・脱水のはじめにカチャ、カチャと 音がする。</li></ul>	● 洗濯モードから脱水モードへの切り換えの音です。
<ul><li>・脱水のはじめにモータの音色が変化する。</li></ul>	●本機では、脱水の効率を上げるため、2種類の回転数が得られるモータを採用していますので、この切り換えの際、音色が変化します。
<ul><li>スタート/一時停止ボタンを押してもすぐにふたが開かない。</li></ul>	●節水シャワーすすぎや脱水行程中では、運転を停止させてから、 ロックが解除されます。(5 秒~1分後) 7
●洗濯の途中で給水する。	●洗濯中に水位が下がると、自動的に水が補給されます。
●すすぎの前の脱水時に、脱水が止 まって給水する。	●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 次のすすぎは、後半約30秒間注水すすぎを行います。
●最後の脱水時に、脱水が止まり表示がすすぎになって給水する。	●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 給水・かくはん運転を行い、布の片寄りをほぐしたあと再度脱水します。
●脱水の初めに間欠的に脱水する。	● 脱水を効果的に行うためです。
●初めて使用するとき、排水ホース から水が出る。	●工場の性能テスト時の残水です。
● 給水ホースをセットして、水栓を 開くと水栓から少量の水が出る。	● ウォーターハンマー低減弁を使用しているため、弁の閉止に時間が かかるためです。
<ul><li>槽を手で動かすと、「シャワシャワ」という音がする。</li></ul>	● 脱水時の振動を低減するための流体バランサーの水の音です。
<ul><li>◆糸くず取りフィルターから、水が 流れ出ない。</li></ul>	●「ドライ」「ソフト」「ちょっと」コースで運転している場合は、 かくはん翼の回転数が下がったり、水位が低く設定されたりします ので、糸くず取りフィルターから水が流れ出ないことがあります。
● 念入り(注水)すすぎを設定しても ためすすぎになる。	●排水状態が悪い場合、槽の上部からの水あふれを防止するため、 自動的にためすすぎに切り換わります。
<ul><li>● 給水の途中からかくはんが始まる。</li></ul>	●「おいそぎ」コースでは、洗濯時間を短縮するため、給水の途 中から、かくはんを開始します。
<ul><li>●電源スイッチを「入」「切」したとき にふたロック中ランプが点滅する。</li></ul>	<ul><li>◆クラッチの切り換え動作をしているためです。</li><li>2 7</li></ul>
<ul><li>パケツなどで給水しても排水されてしまう。</li></ul>	● 通常は排水弁は「開」で停止しています。 「お湯を使うとき」の操作を参照してください。 27 21
<ul><li>電源を入れてもふたがロックされている。</li></ul>	●いたずら防止機能 (ア 23) が設定されて、運転中に停電または電源プラグを抜くと、ふたがロックされたままになっています。電源を入れ、スタート/一時停止ボタンを押し、一時停止するとふたロックが解除されます。



洗濯機の据え付けは、必ずお買い上げの販売店、または専門工事店にご依頼ください。 詳しくは、「据付説明書」をお読みください。

#### △ 警告



#### アース線は必ず取り付ける。

● アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。アースの取り付けは、必ず電気工事 店または販売店にご相談ください。

#### **企注意**



お洗濯前に、水栓を開いて給水ホースの接続を確認する。

● ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

## 給水ホースの取り付けかた・外しかた

スライダ

#### 水

水栓およびワンタッチつぎて・スライダーは本体に 触れないように取り付けます。

#### ■取り付けかた

- **1** スライダーを押し下げ、ワン タッチつぎてに差し込む。
- ↑ スライダーを離して、「パチ ワンタック **ン」と音がするまで給水ホー** <sup>つぎて</sup> スを押し上げる。
  - 給水ホースをひっぱり、簡単 に抜けないことを確認します。

#### ■外しかた

- 水栓を閉じる。
- ↑ 洗濯行程にしてスタートボタ ∠ ンを押して約10秒間運転す
  - 外すときの水の飛び散りを防 スライダ ぐためです。
- ↑ 洗つめを外し、スライダーを 押し下げながら、給水ホース を外す。

### 本、体

ユニオンナットを矢印方向に回して、給水口 にしっかり締めつけます。


#### **注意**



給水ホースの本体接続のナットは しっかり締めつける。

●水漏れの原因になります。

ユニオンナット

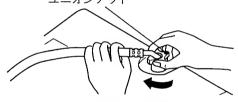

- ユニオンナットの締めつけが十分でないと、 水漏れします。
- 外すときは、ユニオンナットをゆるめて外し
- 給水ホースおよびワンタッチつぎては、付属 品を使用してください。




## 除湿形乾燥機と組み合わせるとき

ドレン用キャップを開ける。(洗濯機の右側後部)

夕内部のパイプに乾燥機の排水ホースを回しながら、奥まで差し込む。

**5** 乾燥機の排水ホースをひっぱってみて、簡単に抜けないことを確認する。

- 水栓や風呂水ポンプにつながないでください。
- 乾燥機運転時には、必ず洗濯機の排水ホースを倒してご使用ください。

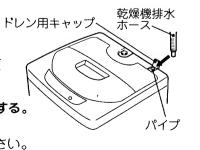

### 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名」などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき 内容をよくお読みのあと、大切に保 存してください。

- 保 証 期 間 -お買い上げの日から1年です。

#### 補修用性能部品の最低保有期間

洗濯機の補修用性能部品の最低保有 期間は、製造打ち切り後6年です。 この期間は通商産業省の指導による

補修用性能部品とは、その商品の機 能を維持するために必要な部品で

### 転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売 店のアフターサービスを受けられ なくなる場合は、前もって販売店 にご相談ください。ご転居先での 日立の家電品取扱店を紹介させて いただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転 居に際しても部品の交換は不要で

### ご不明な点や修理に関するご相談は

ものです。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または 「一般ご相談窓口」 (ア31の担当地域にお問い合わせください。

## 修理を依頼されるときは

出張修理

26~28ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから お買い上げの販売店にご連絡ください。

#### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

#### ご連絡していただきたい内容

8		名	全自動電	5気洗濯機	<del>雙</del>
形		名	NW	-42F7	
お買い上げ日			年	月	В
故障の状況			できるだけ具体的に		
Ĩ	住	所	付近の目印なども併-	せてお知ら	らせください。
お	名	前			
電	話番	뮹			
訪問ご希望日					

#### 保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

#### 修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金で 技術料す。技術者の人件費、技術教育費、測定機器 など設備費、一般管理費などが含まれます。

修理に使用した部品代金です。その他修理は 部品代 付帯する部材などを含む場合もあります。

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費 出張料 用です。別途、駐車料金をいただく場合があ ります。

### 一般家庭用以外でご使用になるとき

理容院や美容院などでタオルなどの洗濯に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が一般家 庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(クラッチ、ベルト、プーリー、フィルターなど)が必要になる ことがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをお勧めします。 ●このようなご使用は、保証期間の対象外となります。

### 愛情点検

#### ★長年ご使用の洗濯機の点検を



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

- ・脱水槽が止まりにくい。
- ◆水漏れがする。(ホース、水槽、給水つぎて)
- ●焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な 音や振動がある。
- ◆本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- 据え付けが傾いたりグラグラしている。
- スイッチを入れても、動かないときがある。

■電源コード、プラグが異常に熱い。 ◆ その他、異常・故障がある。

ご使用

故防止のため、ス イッチを切り、コ ンセントから電源 プラグを抜いて必 ず販売店に点検・ 修理をご相談くだ さい。

このような症状の

ときは、故障や事

### 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は 0120-3121-68

商品情報やお取り扱いについてのご相談は 0120-3121-11

\*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55(日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町 4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。



## 別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。

価格には消費税は含まれておりません。(価格は平成12年12月現在)

■毛布洗いネット (MO-F40)

希望小売価格 2,800円(税別)



#### ■洗濯機用トレー (YT-1)

希望小売価格 7,000円(税別)



#### ■L形給水つぎて

(部品番号 PF-4100-029)

● 給水ホースが急に折れ曲がるよう な洗面台など、狭い所で使用する ときに使います。

希望小売価格 390円(税別)



### ■付属ホースつぎて

(部品番号PF-4100-630)

● 洗濯機専用の水栓がないとき、ワンタッチ つぎてに市販のビニールホースを取り付け、 庭に散水するときなどに使います。 希望小売価格 600 円(税別)



#### ■直下排水し型パイプ

(HO-P5)

希望小売価格 1,000円(税別)



#### ■洗濯槽クリーナー

(部品番号KW-S452-071)

● 洗濯槽に付着した石けんかすなど を落とすときに使います。 希望小売価格 2,000円(税別)



#### ■延長排水ホース(約80cm) (部品番号 KW-50K1-023)

● 排水ホースの延長用に使用し ます。 希望小売価格 800円(税別)



#### ■糸くず取りフィルター (部品番号NW-42N6-513)

希望小売価格 500 円(税別)



◆上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。